REMINGTON®

18VOLT CORDLESS TRIMMER/EDGER OWNER'S MANUAL



MODELS: RM40BST

IMPORTANT: Read and understand this manual before assembling or operating this tool. Improper use of this tool can cause severe injury or death. Keep this manual for future reference.

PART NO. 769-05191 P00 (07/09)



DO NOT RETURN THIS PRODUCT NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO NE RAMENEZ PAS CET APPAREIL AU MAGASIN



Please call the Customer Support Department or visit our website for assistance:

Llame al Departamento de Atención al Cliente o visite nuestro sitio Web para solicitar asistencia:

Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service à la clientèle ou visitez notre site web:

U.S. - EE.UU. - aux États Unis

Canada - Canadá - au Canada

1-866-206-2707

or - o - ou

1-877-696-5533

www.remingtonpowertools.com

DO NOT RETURN THIS UNIT TO THE RETAILER. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE.

THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS. OTHER PATENTS PENDING.

For assistance regarding the assembly, controls, operation or maintenance of the unit, please call the Customer Support Department. Additional information about the unit can be found on our website.

For service, please call the Customer Support Department to obtain a list of authorized service dealers near you. Service on this unit, both within and after the warranty period, should only be performed by an authorized and approved service dealer. When servicing, use only identical replacement parts.

NO DEVUELVA ESTA UNIDAD AL VENDEDOR. PARA SOLICITAR SERVICIO POR LA GARANTÍA, DEBERÁ PRESENTAR PRUEBA DE SU COMPRA.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR UNA O MÁS PATENTES DE EE.UU., OTRAS PATENTES ESTÁN PENDIENTES.

Para solicitar asistencia en relación con el ensamblaje, los controles, la operación o el mantenimiento de la unidad, llame al Departamento de Atención al Cliente. Puede encontrar más información sobre la unidad en nuestro sitio Web.

Para mantenimiento, llame al Departamento de Apoyo al Cliente para obtener una lista de distribuidores de servicio autorizados de su localidad. El mantenimiento y reparación de este equipo, ya sea durante o después del período cubierto por la garantía, deben ser realizados solamente por un proveedor de servicios autorizado y aprobado. Cuando vaya a dar mantenimiento al equipo, utilice solo piezas de repuesto originales.

NE RAMENEZ PAS CET APPAREIL CHEZ LE DÉTAILLANT. UNE PREUVE D'ACHAT SERA EXIGÉE POUR TOUTE PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.

CE PRODUIT EST COUVERT PAR UN OU PLUSIEURS BREVETS AUX ÉTATS UNIS. AUTRES BREVETS EN INSTANCE.

Si vous éprouvez des difficultés à assembler ce produit ou si vous avez des questions sur les commandes, l'utilisation ou l'entretien de cet appareil, veuillez contacter le service à la clientèle. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site web.

Pour un entretien ou une réparation, veuillez appeler le service à la clientèle pour obtenir une liste complète des concessionnaires agrées près de chez vous. L'entretien de cet appareil doit être confié exclusivement à un concessionnaire agrée pendant et après la période de garantie. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.

Before beginning, locate the unit's model plate, which lists the model and serial numbers of your unit. Refer to the sample plate below and copy the information for future reference.

Antes de comenzar, localice la placa correspondiente al modelo de la unidad, la cual indica el modelo y los números de serie de la misma. Vea la placa de muestra debajo y copie la información para consultarla en el futuro.

Avant de commencer, cherchez la plaque mentionnant le modèle et le numéro de série de votre appareil. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous et notez-y les informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Model Number - Número del modelo - Numéro de modèle

Serial Number
Número de serie
Numéro de série

Copy the model and parent part numbers here:
Copie el modelo y los números de piezas del fabricante aquí:
Copiez ici le modèle ainsi que le nº de l'article :
Copie el número de serie aquí:
Copiez ici le nº de série :

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	4
Before Operating Trimmer	4
While Operating Trimmer	4
Maintenance and Storage of Trimmer	4
PRODUCT IDENTIFICATION	5
RECHARGEABLE BATTERY	6
Protective Battery Terminal Cap	6
Charging Battery	7
TRIMMER/EDGER ASSEMBLY	8
Cutting Guard/Edging Wheel	8
Adjustable Front Handle	8
TRIMMER OPERATION	9
Converting to Edger/Trimmer	9
Starting Edger/Trimmer	9
Trimming	9
Advance Trimmer Line	10
Replace Trimmer Line	10
Edger	10
TRIMMER MAINTENANCE	11
Cleaning and Maintenance	11
Replacement Parts	11
BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING	11
TROUBLE SHOOTING	12
WARRANTY INFORMATION	13

Thank you for purchasing this Remington 18Volt Cordless Trimmer/Edger. We are proud to offer this quality product to assist you in keeping your property neat and well-groomed.

This owner's manual provides complete instructions for safely assembling, operating, and maintaining your Trimmer/Edger. Read and save these instructions. Refer to this manual each time before using your Trimmer/Edger.

This manual is your guide to safe and proper operation of the trimmer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

All information, illustrations and specifications in this manual are based on the latest product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice.

Copyright© 2009 MTD SOUTHWEST INC, All Rights Reserved.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING TRIMMER.

SAFETY WARNINGS

A WARNING

When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

A WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects, or other reproductive harm.

BEFORE OPERATING TRIMMER/EDGER

- 1. Avoid Dangerous Environments
 - Do not operate trimmer/edger in rain or in damp or wet locations.
 - Do not charge battery in rain or in damp or wet locations.
 - Do not operate trimmer/edger while under the influence of alcohol, medications, or drugs.
 - Do not operate trimmer/edger when you are tired.
 - Do not operate trimmer/edger if it is damaged or not securely and fully assembled.
- 2. Keep children away. Keep all bystanders a safe distance from work area.
- 3. Do not use trimmer/edger for any job except that for which it is intended.
- Only well instructed adults should operate trimmer/edger. Never allow children to operate trimmer/edger.
- Dress properly when operating trimmer/ edger.
 - Do not wear loose clothing or jewelry that can get caught in the moving parts of the trimmer/edger.
 - Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors.
 - Always wear protective hair covering to contain long hair.
 - Always wear a face or dust mask if operation is dusty.
- 6. Always wear eye protection that meets accepted standards in your country.
- 7. Wear long pants and shoes when operating this tool.

WHILE OPERATING TRIMMER/EDGER

- 1. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense.
- Avoid unintentional starting. Do not carry trimmer/edger with finger on trigger switch. Be sure switch is OFF when placing battery in trimmer/edger.
- 3. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times when operating trimmer/edger.
- 4. Remove battery from trimmer.
 - when not in use
 - · before servicing
- Do not force trimmer/edger. It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- Keep hands and feet away from cutting area.


MAINTENANCE AND STORAGE OF TRIMMER/EDGER

- 1. Maintain trimmer/edger with care.
 - Inspect trimmer/edger periodically, and if damaged, call the Customer Support Department.
 - If trimmer/edger is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call the Customer Support Department.
 - Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
 - Keep guards in place and in working order.
- 2. Check damaged parts.
 - If a part is damaged, carefully check the damaged part before using the trimmer/ edger. Make sure the part will operate properly and perform its intended function
 - Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation.
 - A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced unless indicated elsewhere in this manual
 - Use only geniune Remington replacement parts and accessories. These are available from your local dealer. Use of any non-Remington parts or accessories could lead to injury to the user, damage to the unit, and void your warranty.
- 3. Store idle trimmer/edger indoors. When not in use, store trimmer/edger indoors in a dry location. Store trimmer/edger above the reach of children or in a locked area out of the reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PRODUCT IDENTIFICATION

- A. Motor Housing
- **B.** Spool Housing
- C. Cutting Guard
- D. Edging Wheel
- E. Adjustable Front Handle
- F. Rear Handle
- G. Trigger Switch
- H. Trigger Lockout Button
- I Telescoping Shaft
- J. Battery
- K. Battery Release Buttons
- L. Line Advance Button
- M Battery Charger
- N. Charger Base

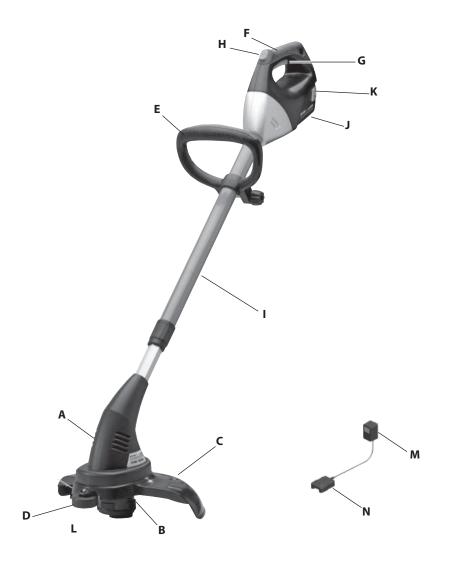

SPECIFICATIONS

	RM40BST
Input	18VDC
No Load Speed	9600 rpm
Cutting Width	12 inches (45.7cm)
Net Weight	7.35 lbs. (3.33 Kg)
Line Diameter	0.065 inch

PROTECTIVE BATTERY TERMINAL CAP



WARNING

Do not store or carry battery so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place battery in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc. with loose nails, screws, keys, jewelry etc. without battery cap. The battery or conductor may overheat and case burns

A protective battery terminal cap is provided for use whenever the battery is out of the tool or charger. Remove cap before placing battery in charger or tool.

SAFETY WARNINGS

- This manual contains important safety and opertaing instructions.
- Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery pack, and product using battery pack.

A CAUTION:

To reduce the risk of injury, charge only Remington brand batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

- 3. Do not expose charger to rain or snow.
- Use of an attachment not recommended or sold by Remington brand may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire, electric shock or electrocution.
 - a. Two-wire cords can be used with 2-wire or 3-wire extension cords. Only round jacketed extension cords should be used, and we recommend that they be listed by Underwriters Laboratories (U.L.). If the extension is to be used outside, the cord must be suitable for outdoor use. Any cord marked for outdoor use can also be used for indoor work. The letters "W" or "WA" on the cord jacket indicate that the cord is suitable for outdoor use.

b. An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety, and to prevent loss of power and overheating. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable; that is, 16 gauge has more capacity than 18 gauge. When using more than one extension to make up the total length, be sure each extension contains at least the minimum wire size.

CHART FOR MINIMUM WIRE SIZE (AWG) OF EXTENSION CORDS NAMEPLATE RATING AMPS – 0 – 10.0

Cord Length	AWG Cord Size
25 feet	18 AWG
50 feet	18 AWG
100 feet	16 AWG
150 feet	14 AWG

- Use only the supplied charger (P/N 725-05031 when charging. The use of any other charger could damage the battery or create a hazardous condition.
- 8. Use only one charger when charging.
- 9. Use only Remington 725-05032 pack with this product.
- Do not attempt to open the charger. There
 are no customer serviceable parts inside. If
 damaged, call the Customer Support
 Department.
- 11. DO NOT incinerate the battery pack even if they are severely damaged or completely worn out. The batteries can explode in a fire.
- 12. A small leakage of liquid from the battery pack cells may occur under extreme usage, charging, or temperature conditions. This does not indicate a failure. However, if the outer seal is broken and this leakage gets on your skin:
 - Wash quickly with soap and water.
 - Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
 - If the battery liquid gets in your eyes, flush them with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention.
- DO NOT open or mutilate the batteries.
 Released electolyte is corrosive and may cause damage to the eyes and skit. It may be toxic if swallowed.

MEDICAL NOTE: The liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide.

CHARGING BATTERY

The battery pack is not fully charged at the factory. Before attempting to charge the battery pack, thoroughly read all Safety Instructions.

The charger is designed to use standard household 120 volt 60 Hz power

- 1. Plug cord from charger into charger base. (See Figure 1)
- Plug the charger into any standard 120 Volt 60 Hz electrical outlet. Important: Do not charge by means of an engine generator or DC power source. Use only 120V AC.
- Slide the charger onto the battery pack as shown in Figure 2. The LED will light up, Let the battery pack charge until red LED turns off. After the initial charge, under normal usage, your battery pack should be fully charged in 3 to 9 hours.
- 4. Unplug charger. Remove the battery pack by sliding out (See Figure 3).
- 5. Place the battery pack in the tool and be certain that it is inserted fully into the tool cavity until it "clicks" into place.




Figure 1 - Plug Charger into Base




Figure 2 - Sliding Charger onto Battery



Figure 3 - Remove Charger

RECHARGEABLE BATTERY

IMPORTANT CHARGING NOTES

- 1. After normal usage, your battery pack should be fully charged in 3 to 9 hours. If the battery pack is run-down completely, it may take up to 9 hours to become fully charged. Your battery pack was sent from the factory in an uncharged condition. For best performance charge battery until red LED turns off. Allow the battery to cool down 30 minutes before charging after using the trimmer/edger. NOTE: A hot battery placed in the charger will not charge.
- 2. DO NOT charge the battery pack in an air temperature below 40°F (4,5 °C) or above 105°F (40,5 °C). This is important and will prevent serious damage to the battery pack. Longest life and best performance can be obtained if battery pack is charged when air temperature is about 75°F (24°C).

- While charging, the charger may hum and become warm to touch. This is a normal condition and does not indicate a problem.
- 4. If the battery pack does not charge properly
 - Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance.
 - Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn out the lights.
 - Move charger and battery pack to a surrounding air temperature of 40°F (4,5°C) to 105°F (40,5 °C)
 - If the receptacle and temperature are OK, and you do not get proper charging, call the Customer Service Department.

- The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done previously. DO NOT CONTINUE using product with its battery pack in a depleted condition.
- To prolong battery life, avoid leaving the battery pack on charger for extended periods of time (over 30 days without use). Although overcharging is not a safety concern, it can significantly reduce overall battery life.
- 7. The battery pack will reach optimum performance after being cycled 5 times during normal usage. There is no need to run the batteries down completely before recharging. Normal usage is the best method of discharging and recharging the batteries.

ASSEMBLING TRIMMER/EDGER

A WARNING:

Do not operate trimmer/edger without guard or handle in place.

Attaching Cutting Guard and Edging Wheel

- 1. Remove five mounting screws taped to underside of cutting guard.
- Place cutting guard over spool housing at a slight angle. Push guard back depressing tabs toward front of cutting guard. (See figure 4). Drop back of cutting guard into place.
- 3. Slide cutting guard forward. (See figure 5)
- 4. Insert mounting screw into hole nearest tabs in cutting guard. Tighten screw firmly. (See Figure 6)
- 5. Insert two mounting screws into holes at back of cutting guard. (See Figure 7)
- 6. Place edging wheel over remaining two screw holes at front of cutting guard. Attach edging wheel using two mounting screws. (See Figures 8 and 9)



Figure 4 - Placing cutting guard over cutting head



Figure 5 - Slide cutting guard forward



Figure 6 - Insert mounting screw



Figure 7 - Insert two mounting screws



Figure 8 - Placing edging wheel over screw holes



Figure 9 - Attaching edging wheel

ATTACHING ADJUSTABLE FRONT HANDLE

- 1. Remove the knob and bolt from front handle (see Figure 10).
- Place the handle on the trimmer/edger shaft between the rear handle and shaft collar. Snap handle onto shaft (see Figure 11).
- 3. Insert bolt back into the front handle (see Figure 12).
- 3. Adjust handle to the most comfortable position and tighten the knob firmly. Do not overtighten the knob. (See Figure 13).



Figure 10 - Removing knob and bolt from handle



Figure 11 - Placing handle onto shaft



Figure 12 - Inserting bolt into handle



Figure 13 - Tighten the knob

TRIMMER/EDGER OPERATION

OPERATING THE TRIMMER/ EDGER

A WARNING:

Read and understand this owner's manual before operating trimmer/edger. Make certain you read and understand all Safety Warnings of this manual. Improper use of this trimmer/edger can result in severe injury or death from fire, electric shock, or body contact with moving parts.

A WARNING:

The trimmer/edger can throw debris, causing injury to those nearby.

Wear approved eye protection, long pants, and shoes while operating this tool

A WARNING:

Keep away from cutting line and cutting head while trimmer/edger is running. Contact with cutting line can cause serious injury.

- Keep cutting head away from your hands and feet and bystanders when in use.
- Keep cutting guard in place and in proper working order.
- Wear long pants and shoes while operating this trimmer/edger.
- Stop trimmer/edger before servicing or examining power head.

ADJUSTING SHAFT LENGTH - CONVERTING TO EDGER/ TRIMMER

- Adjustments to length and location of the cutting head is performed by gripping the shaft collar with one hand and the motor housing with the other. (See Figure 14) NOTE: Wrenches and pliers are not required for shaft adjustment and should never be used.
- To adjust pole height up and down, hold collar and TWIST motor housing 90°

COUNTER CLOCKWISE.

- When desired pole height is reached, TWIST motor housing 90° CLOCK-WISE to lock in place.
 - *NOTE:* Shaft has internal limits to stop rotation this is considered the locked position.
- 4. For edger function, hold collar and TWIST motor housing 180° to lock into position.

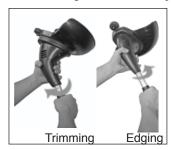


Figure 14 - Adjusting shaft length

STARTING THE TRIMMER/ EDGER

Basic Trimmer Operation

As a safety feature, this trimmer/edger requires the trigger lockout button to be drepressed prior to squeezing the trigger. (See Figure 15)



Figure 15 - Front and rear trigger switches

This tool is designed to trim grass and weeds with ease. Follow the steps below to start and stop the trimmer.

- 1. Place fully charged battery in trimmer. (See Figure 16)
- 2. Hold the front handle with one hand. (See Figure 17)



Figure 16 - Placing battery in trimmer



Figure 17 - Positioning hand on front handle.

- 3. While grasping the rear handle, with the other hand, depress the trigger lockout button. (See figure 18)
- 4. Squeeze trigger, the trimmer will start immediately. (See Figure 19)
- 5. While squeezing trigger, release trigger lockout button. Trimmer will remain on.
- 6. To stop the trimmer, release the trigger. The trimmer will coast to a stop.



Figure 18 - Depress lockout button and squeeze trigger



Figure 19 - Release lockout button

TRIMMING

To reduce excessive line wear and improve trimming performance, follow the steps below to trim grass and weeds.

- 1. Remove any string, wire, or other materials that could become entangled in the trimmer/edger from the trimming area.
- 2. Hold trimmer/edger using both front and rear handles (See Figure 20).
- 3. Slowly sweep the trimmer/edger from side to side or front to back.
- 4. Do not force the trimmer/edger. Allow only the tip of the trimmer/edger line to cut the grass or weeds.
- 5. If grass or weeds are tall, cut them in several increments, starting from the top and working to the bottom.



Figure 20 - Holding trimmer/edger

TRIMMER/EDGER OPERATION

ADVANCING TRIMMER LINE

A WARNING:

Blade is sharp. To prevent serious injury, do not touch blade.

To advance new trimmer/edger line, tap the line advance button on the ground while the trimmer/edger is running (See Figure 21). The blade attached to the cutting guard will cut the line to the proper length.



Figure 21 - Advancing trimmer/edger line

Follow the precautions below to ensure top line performance.

- Do not hold the line advance button on the ground. This will allow trimmer/edger line to constantly feed off the spool.
- Tap the line advance button only once to advance line. If more line is needed, wait a few seconds and tap again.
- Be sure to advance the line as it wears down.
 If you wait too long to advance new line, the existing line will wear down too short and can retract into the spool. If this happens, remove the spool and reroute the line out of the spool. Reinstall the spool to the spool housing.

REPLACING TRIMMER/EDGER LINE

WARNING:

To prevent serious personal injury, never use metal-reinforced line, wire, or rope, etc. These can break off and become a dangerous projectile.

A CAUTION:

Use of line other than specified could cause personal injury or product failure.

Removing the Spool

For replacement line, use a nylon monofilament line of 0.065 inch in diameter. You can purchase replacement line at most lawn and garden stores.

 Press in the two locking tabs holding the spool cover to the spool housing (See Figure 22).



Figure 22 - Unlocking spool cover

- 2. Remove the spool cover and spool from spool housing (See Figure 23). *Note*: If spool spring comes off of spool housing, replace spring into center of spool housing. *Note*: If installing replacement spool and line (P/N 731-07483), skip to step 8. Remove and discard any remaining line in the spool.
- Clean grass and other debris from the spool and spool housing using a brush (See Figure 24).



Figure 23 - Removing spool cover and spool



Figure 24 - Cleaning spool

- 4. Insert 1 inch of line through small hole at the base of spool (See Figure 25).
- Evenly and tightly wind line around spool in the direction shown on bottom of spool. Continue winding until line is just below rim of spool. (See figure 26). Do not over fill. Overfilling can cause jams.



Figure 25 -Inserting line through eyelet



Figure 26 -Winding Line Around Spool

- Cut the line. Keep tension on line so line does not unwind.
- 7. Insert cut end through eyelet in spool housing. (See Figure 27)
- 8. Replace spring and spool into spool housing making sure line is not caught under spool. (See Figure 28)
- 9. Align tabs on spool cover with slots in spool housing. Replace spool cover onto spool housing and snap into place. (See Figure 29)



Figure 27 - Inserting line through housing



Figure 28 - Replacing spool into spool housing



Figure 29 - Replacing spool cover onto spool housing

USING EDGER

- 1. Make sure trimmer/edger line is advanced to full cutting length.
- Roll the trimmer/edger using the edging wheel attached to the cutting guard (see Figure 30).
- 3. Start the trimmer/edger and trim along edging lines. Be sure to keep the cutting lines vertical.



Figure 30 - Edging

TRIMMER/EDGER MAINTENANCE

CLEANING AND MAINTENANCE

A WARNING:

Remove battery before cleaning or servicing. Severe injury or death could occur from fire, electrical shock, or rotating string.

A WARNING:

When cleaning trimmer/ edger:

- Do not submerse in any liquids
- Do not use products that contain Ammonia, Chlorine, or abrasives
- · Do not use chlorinated cleaning solvents, Carbon Tetrachloride, Kerosene, or Gasoline.

Use a soft cloth dampened with a mild soap and water mixture to wipe trimmer/edger housing. Do not spray or pour water directly onto trimmer/edger.

Use a stiff bristled brush to clean air intake openings on housing (see Figure 31).

When not in use, store the trimmer/edger indoors in a dry location.



Figure 31 - Cleaning trimmer/edger hous-

A WARNING:

Use of non-Remington parts or accessories may cause personal injury or damage to the unit.

REPLACEMENT PARTS

(Includes line)

1. Battery	725-05032
2. Battery Charger	725-05031
3. Replacement Spool	731-07483



BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING

This product uses nickel-cadnium batteries. Local, state, or federal laws prohibit disposal of nickel-cadnium batteries in the ordinary trash.

To help protect the environment and conserve natural resources, please dispose of batteries properly. You may contact your local recycling center for information on where to drop off the batteries.

For original replacement parts and accessories, call 1-866-206-2707 (in Canada call 1-877-696-5533) or visit www.remingtonpowertools.com.

TROUBLESHOOTING

WARNING: Remove battery before servicing. Severe injury or death could occur from fire, electrical shock or rotating line.

Note: For additional help, visit **www.remingtonpowertools.com.**

OBSERVED FAULT	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Trimmer/Edger does not start wen you squeeze the trigger.	 Battery not installed properly. Battery not charged. Trigger lockout button not depressed prior to squeezing trigger. 	 Verify proper installation of battery. Insure battery is charged per requirements. Follow directions outlined in basic trimmer operation.
Trimmer/Edger runs slowly or stalls easily.	1. Battery is nearly depleted.	Recharge battery completely.
Line does not feed when you tap the line advance button.	 All the line has been used on spool. Line has retracted into spool. Line is caught or tangled on spool and will not feed. 	 Install new line on spool. Remove spool and pull line out, then replace spool. Remove spool, loosen and untangle line, then replace spool.
Battery discharges quickly.	Battery not fully charged. Battery worn and will not hold charge.	Recharge battery completely. Replace battery.
Battery not charging.	 Charger not plugged in. Battery not fully inserted into charger base. Charger cord not properly connected to charger base. Charger damaged. 	 Plug charger into 120V 60Hz AC source. Insure battery is inserted correctly in charger base. Insure charger cord is fully inserted into charger base. Replace charger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARRANTY INFORMATION

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY FOR:

The limited warranty set forth below is given by Remington LLC ("Remington") with respect with new merchandise purchased and used in the United States, its possessions and territories.

Remington warrants this product against defects in material and workmanship for a period of two (2) years commencing on the date of original purchase and will, at its option, repair or replace, free of charge, any part found to be defective in material or workmanship. This limited warranty shall only apply if this product has been operated and maintained in accordance with the Operator's Manual furnished with the product, and has not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or use of any accessory or attachment not approved by Remington for use with the product(s) covered by this manual will void your warranty as to any resulting damage.

Standard Warranty Battery: Remington LLC warrants this new battery and any parts thereof to be free from defects in material and workmanship for a period of six (6) months from the date of first purchase from an authorized dealer provided the product has been maintained and operated in accordance with Remington LLC's warnings and instructions.

HOW TO OBTAIN SERVICE: Warranty service is available, WITH PROOF OF PURCHASE THROUGH YOUR LOCAL AUTHORIZED SERVICE DEALER. To locate the dealer in your area, please check for a listing in the Yellow Pages or contact the Customer Service Department of Remington by calling 1-866-206-2707 or writing to P.O. Box 361032, Cleveland, OH 44136 or if in Canada call 1-877-696-5533. No product returned directly to the factory will be accepted unless prior written permission has been extended by the Customer Service Department of Remington.

This limited warranty does not provide coverage in the following cases:

- A. Wear items Bump Knobs, Outer Spools, Cutting Line, Inner Reels, Starter Pulley, Starter Ropes, Drive Belts, Saw Chains, Guide Bars
- B. Remington does not extend any warranty for products sold or exported outside of the United States of America, its possessions and territories, except those sold through Remington's authorized channels of export distribution

Remington reserves the right to change or improve the design of any Remington Product without assuming any obligation to modify any product previously manufactured.

No implied warranty, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, applies after the applicable period of express written warranty above as to the parts as identified. No other express warranty or guaranty, whether written or oral, except as mentioned above, given by any person or entity, including a dealer or retailer, with respect to any product shall bind Remington. During the period of the Warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of the product as set forth above. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.)

The provisions as set forth in this Warranty provide the sole and exclusive remedy arising from the sales. Remington shall not be liable for incidental or consequential loss or damages including, without limitation, expenses incurred for substitute or replacement lawn care services, for transportation or for related expenses, or for rental expenses to temporarily replace a warranted product. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.)

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold. Alteration of the safety features of the product shall void this Warranty. You assume the risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property and/or to others and their property arising out of the use or misuse or inability to use the product.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser, original lessee or the person for whom it was purchased as a gift.

How State Law Relates to this Warranty: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To locate your nearest service dealer dial **1-866-206-2707** in the United States or **1-877-696-5533** in Canada.

REMINGTON LLC

P.O. Box 361032 Cleveland, OH 44136

NOTES/NOTAS_		

REMINGTON®

PODADORA/RECORTABORDES INALÁMBRICA DE 18 VOLTIOS MANUAL PARA EL USUARIO



MODELO: RM40BST

IMPORTANTE: Lea y entienda este manual antes de ensamblar u operar esta podadora. El uso incorrecto de esta podadora puede causar una lesión severa o la muerte. Guarde este manual como referencia para el futuro.

PART NO. 769-05191 P00 (07/09)

CONTENTS

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	17
Antes de Operar la Podadora/Recortabordes	17
Mientras Opre la Podadora/Recortabordes	17
Mamtenimiento Y Almacenamiento de la Podadora/Recortabordes	17
IDENTIFICAIÓN DEL PRODUCTO	18
BATERÍA RECARGABLE	19
Tapa protectora del terminal de la batería	19
Carga de batería	20
ENSAMBLE DE LA PODADORA/RECORTABORDES	21
Protección cortadora/rueda de corte	21
Asa frontal ajustable	21
OPERACIÓN DE LA PODADORA/RECORTABORDES	22
Conversión en podadora/recortabordes	22
Arranque de las podadora/recortabordes	22
Corte	23
Avance de la cuerdade la podadorae	23
Cambio de la cuerda de la podadora/recortabordes	
Recortabordes	24
MANTENIMIENTO DE LA PODADORA/RECORTABORDES	25
MANTENIMIENTO DE LA PODADORA/RECORTABORDESLimpieza y mantenimiento	
	25
Limpieza y mantenimiento	25 25
Limpieza y mantenimiento	25 25

Gracias por comprar la podadora/recortabordes inalámbrica Remington de 18 voltios. Estamos orgullosos de ofrecerle este producto de calidad para que le ayude a mantener su propiedad limpia y bien acicalada. Este manual le ofrece instrucciones completas para el ensamble, operación y mantenimiento seguros de su sopladora/barredora. Lea y guarde estas instrucciones. Remítase a este manual cada vez que use su podadora/recortabordes.

Este manual es su gula para la operaci\hat{U}n segura y correcta de las Podadora/Recortabordes Inal\hat{ambrica}

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Toda la información, las ilustraciones y especificaciones que contiene este manual se basan en la información más reciente disponible en el momento de impresión del manual. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright© 2009 MTD SOUTHWEST INC. Todos los derechos reservados.

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PODADORA/RECORTABORDES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



A ADVERTENCIA

Cuando utilice los aparatos eléctricos de jardinería se deben obedecer todas las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudida eléctrica y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

A ADVERTENCIA

Este producto contiene substancias químicas conocidas en el Estado de California como causas de cáncer, de defectos congénitos o de otros daños de reproducción.

ANTES DE OPERAR LA PODADORA/ **RECORTABORDES**

- Evite ambientes peligrosos
 - No use la podadora/recortabordes en la lluvia o en sitios húmedos o mojados.
 - No cargue la batería bajo la lluvia ni en sitios húmedos o mojados.
 - No opere la podadora/recortabordes bajo la influencia del alcohol, de medicamentos o de drogas.
 - No opere la podadora/recortabordes cuando esté cansado.
 - No opere la podadora/recortabordes si está dañada o si no está ensamblada bien y completamente.
- Mantenga a los niños alejados. Mantenga a los curiosos a una distancia segura del área de trabajo.
- No use la podadora/recortabordes en ningún trabajo para el cual no está hecha.
- La podadora/recortabordes debe ser operada sólo por personas adultas bien instruidas. Nunca permita que los niños la operen.

- Vístase correctamente cuando opere la podadora/recortabordes.
 - No use ropa floja ni joyería que pueda agarrarse en las piezas móviles de la podadora/recortabordes.
 - Se recomienda usar guantes de goma y zapatos resistentes cuando trabaje a la intemperie.
 - Use siempre un gorro protector de cabello para cubrir cabellos largos.
 - Use siempre una máscara facial o para el polvo si opera en sitios polvorientos.
- Use siempre protección visual que cumpla los estándares aceptados en su país.
- Use pantalones largos y zapatos cuando opere esta herramienta.

MIENTRAS OPERE LA PODADORA/ **RECORTABORDES**

- Esté alerta-Observe lo que está haciendo. Use el sentido común.
- Evite arrangues involuntarios. No lleve la podadora/recortabordes con el dedo puesto en el interruptor del gatillo. Cuando coloque la batería en la podadora/recortabordes asegúrese que el interruptor esté en OFF.
- No extienda su cuerpo demasiado. Mantenga siempre el correcto punto de apoyo y equilibrio cuando opere la podadora/recortabordes.
- Retire la batería de la podadora/recortabordes
 - · Cuando no la use
 - · Antes de darla servicio
- No fuerce la podadora/recortabordes. Realizará un mejor trabajo y con menos posibilidad de riesgo de lesión si se la usa al ritmo para la cual fue diseñada.
- Mantenga las manos y los pies lejos del área de corte.


MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA PODADORA/ **RECORTABORDES**

- Mantenga la podadora/recortabordes con esmero.
 - Inspeccionar trimmer/canteadora periódicamente, si están dañadas, llame al Departamento de Atención al Cliente.
 - Si la podadora/recortabordes no está funcionando correctamente, se ha caído, se ha dañado, se la dejó afuera o se cayó al agua, hágala reparar en un centro de servicio autorizado.
 - Mantenga las asas secas, limpias y sin aceite ni grasa.
 - Mantenga los protectores en su sitio y en buenas condiciones de trabajo.
- 2. Revise las piezas dañadas.
 - · Si una pieza está dañada, revise cuidadosamente esta pieza dañada antes de usar la podadora/recortabordes. Asegúrese que la pieza opere correctamente y desempeñe su función designada.n that may affect its operation.
 - Revise la alineación de las piezas móviles, atascamiento de las piezas móviles, rotura de las piezas, montaje, o cualquier otra condición que puede afectar su operación.
 - Un protector o cualquier otra parte dañada debe ser reparada correctamente o cambiada a no ser que se indique otra cosa en este manual.
 - Use solo piezas de repuestos y accesorios Remington genuinos. Los puede encontrar en su concesionario local. El uso de piezas o accesorios que no sean de Remington pueden causar lesión al usuario, daño a la unidad y anular la garantía.
- Si no la está utilizando, guarde la podadora/recortabordes bajo techoWhen not in use, store trimmer/edger indoors in a dry location. Guarde la podadora/recortabordes por arriba del alcance de los niños o en un lugar bajo llave fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- A. Carcasa del Motor
- B. Carcasa del Carrete
- C. Protector del corte
- D. Rueda de la Recortabordes
- E. Asa Frontal Regulable
- F. Asa Posterior
- G. Interruptor del gatillo
- H. Botón de bloqueo del gatillo
- I Eje Telescópico
- J. Batería
- K. Botóns de desenganche de la batería
- L. Botón de avance del hilo
- M Cargador de la batería
- N. Base del cargador

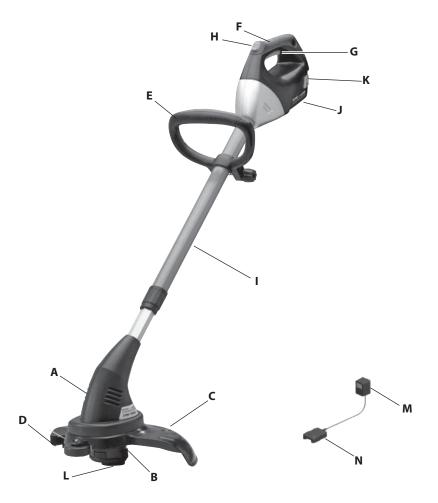

ESPECIFICACIONES

	RM40BST
Alimentación	18VDC
Velocidad sin carga	9600 rpm
Anchura de corte	12 inches (45.7cm)
Peso neto	7.35 lbs. (3.33 Kg)
Diámetro de la cuerda	0.065 inch

BATERÍA RECARGABLE

TAPA PROTECTORA DEL TERMINAL DE LA BATERÍA

A ADVERTENCIA

No guarde ni transporte la batería de forma que objetos metálicos puedan entrar en contacto con los terminales expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque las baterías sin su tapa en delantales, bolsillos, cajas de herramientas, cajas de piezas de productos, cajones, etc. mezcladas con clavos, tornillos, llaves, etc. sueltos.

Se provee una tapa de protección para el terminal de la batería para usarla siempre que la batería esté fuera de la herramienta o del cargador. Retire la tapa antes de colocar la batería en el cargador o en la herramienta.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- 1. Este manual contiene instrucciones importantes sobre seguridad y operación.
- Antes de usar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y señales de precaución del cargador, paquete de batería, y del producto que se usa con este paquete.

A PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de una lesión, cargue sólo baterías marca Remington. Otros tipos de baterías pueden reventarse causando lesiones personales y daños.

- No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por la marca Remington puede representar un riesgo de incendio, sacudi eléctrica o lesiones a personas.
- Para reducir el riesgo de daños al enchufe y cable eléctricos, hale del enchufe en lugar de hacerlo del cable cuando desconecte el cargador.

- 6. No se debería usar un cable de extensión a no ser que sea muy necesario. El uso de un cordón de extensión inadecuado puede representar un peligro de incendio, sacudida eléctrica o lesión.
 - a. Los cordones de dos conductores pueden usarse con cordones de extensión de 2 o 3 conductores. Sólo debe usarse cordones de extensión de forro redondo, y recomendamos que lleven la catalogación UL (Underwriters Laboratories). Si la extensión se la va a usar a la intemperie, esta debe ser adecuada para este fin. Cualquier cordón marcado para uso a la intemperie puede usarse bajo techo. Las letras "W" ó "WA" impresas en el forro indican que el cordón es adecuado para usarse a la intemperie.
 - b. Un cordón de extensión debe tener por seguridad el tamaño adecuado (AWG ó American Wire Gauge- calibre americano de cables) para prevenir pérdida de potencia y sobrecalentamiento. Mientras más pequeño es el número del calibre del conductor mayor es la capacidad del cable; así un calibre 16 tiene mayor capacidad que el 18. Cuando use más de una extensión para formar la longitud total, asegúrese que cada extensión tiene al menos el tamaño mínimo del conductor.

LA TABLA DE TAMAÑOS (AWG) MÍNIMOS DE CONDUCTORES PARA CORDONES DE EXTEN-SIÓN. AMPERIOS NOMINALES DE LA PLACA DE DATOS – 0 – 10.0

Largo del cordón	Tamaño AWG del cordón
25 pies	18 AWG
50 pies	16 AWG
100 pies	16 AWG
150 pies	14 AWG

- Cuando cargue use sólo el cargador (P/N 725-05031 provisto. El uso de otro cargador podría dañar la batería o crear una condición peligrosa.
- 8. Cuando cargue use sólo un cargador.
- 9. Use solo paquete de batería Remington 725-05032 con este producto.
- No trate de abrir el cargador. No hay piezas a las que el cliente pueda darles servicio. Devuélvalo a cualquier centro autorizado. Si está dañada, llame al Departamento de Apoyo al Cliente.
- NO QUEME el paquete de batería incluso si tiene mucho daño o está completamente inservible. Las baterías pueden explotar en el fuego.

- 12. Puede haber un pequeño goteo de líquido de las celdas del paquete de baterías bajo condiciones extremas de uso, recargo o temperatura. Esto no indica una falla. Sin embargo, si el sello externo está roto y este goteo hace contacto con su piel:
 - Lave rápidamente con agua y jabón..
 - Neutralice con ácido suave como jugo de limón o vinagre..
 - Si el líquido de la batería entra en sus ojos, lávelos con flujo de agua limpia por al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.
- 13. NO abra ni dañe las baterías. El electrolito escapado es corrosivo y puede hacer daño a los ojos y a la piel. Puede ser tóxico si se lo traga.

NOTA MÉDICA: El líquido es una solución de hidróxido de potasio al 25-30%

BATERÍA RECARGABLE

CARGA DE BATERÍA

El paquete de baterías no viene completamente cargado de fábrica. Antes de intentar cargar el paquete de baterías, lea completamente todas las instrucciones de seguridad.

El cargador está diseñado para usar alimentación estándar casera de 120 voltios y 60 Hz.

- 1. Enchufe el cordón del cargador en la base del cargador (Vea la figura 1)
- Enchufe el cargador en cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios y 60 Hz. Importante: No cargue con un moto-generador ni con una fuente de CC (corriente continua). Use sólo 120V de CA.
- Deslice el cargador en el paquete de baterías como se muestra en la figura 2. Deje que el paquete de baterías se cargue hasta que el LED rojo se apague. Luego de la carga inicial, bajo uso
- 4. Desenchufe el cargador. Retire el paquete de baterías deslizándolo hacia fuera (vea la figura 3).
- Coloque el paquete de baterías en la herramienta y esté seguro de haberlo insertado completamente en la cavidad de la herramienta hasta ponerlo en su sitio con un "clie".




Figura 1 - Enchufe el cargador en la base




Figura 2 - Deslizando el cargardo sobre la batería



Figura 3 -Quite el cargador

NOTAS IMPORTANTES DE CARGADO

- 1. Luego de un uso normal, su paquete de baterías debe ser completamente cargado en 3-9 horas. Si el paquete de baterías está completamente agotado, puede necesitar hasta 9 horas para cargarse completamente. Su paquete de baterías fue enviado descargado de fábrica. Para un mejor rendimiento cargue la batería hasta que el LED rojo se apague. Luego de usar la sierra y antes de cargar la batería deje que la batería se enfríe unos 30 minutos. NOTA: Si pone una batería caliente en el cargador no se cargará.
- NO cargue la batería en temperaturas menores de 40°F (4,5 °C) o sobre 105°F (40,5 °C). Puede obtener una más larga duración y mejor rendimiento si carga la batería cuando la temperatura del aire es cerca de los 75°F (24°C).
- 3. Cuando se carga es normal que al cargador se lo sienta caliente cuando se lo toca. Esta es una condición normal y no indica un problema.
- Si el paquete de baterías no se carga correctamente:
 - Revise que haya corriente en el enchufe enchufando una lámpara u otro artefacto.
 - Revise y vea que el enchufe no esté conectado a un interruptor que corta la corriente cuando apaga las luces.
 - Mueva el cargador y el paquete de la batería donde la temperatura ambiente esté entre 40°F(4,5°C) y 105°F (40,5°C).
 - Si el receptáculo y la temperatura están bien y usted no consigue una carga apropiada, llame al de Departamento de Atención al Cliente.
- El paquete de baterías debe recargarse cuando ya no produce suficiente energía en los trabajos donde antes lo hacía fácilmente. NO SIGA usando el producto con su paquete de baterías envejecido.
- 6. Para prolongar la vida de la batería, evite dejar el paquete de la batería en el cargador por mucho tiempo (más de 30 días sin uso). Aunque la sobrecarga no sea una preocupación de seguridad, puede reducir significativamente la vida total de la batería..
- 7. El paquete de baterías puede alcanzar su desempeño óptimo luego de su 5ta carga en funcionamiento normal. No hay necesidad de agotarla completamente antes de recargarla. El uso normal es el mejor método de descarga y carga de la batería.

ENSAMBLE DE LA PODADORA/RECORTABORDES

ENSAMBLE DE LA PODADORA/ **RECORTABORDES**

A ADVERTENCIA

No opere la podadora/recortabordes si el protector o el asa no están colocados.

SUJECIÓN DEL PROTECTOR Y LA RUEDA DE CORTE

- Ouite los cinco tornillos de montaie sujetados con cinta adhesiva en la parte inferior de la protección cortadora.
- Ponga la protección cortadora sobre la carcasa del carrete a un pequeño ángulo. Empuje la protección pulsando las aletas hacia el frente de la protección cortadora. (Vea la figura 4). Cáigase atrás de la guardia cortante en el lugar
- Deslice hacia delante el protector de corte. (See figura 5)
- Inserte el tornillo de montaje en el agujero más cercano a las aletas de la protección cortadora. Ajuste el tornillo con firmeza.. (Vea la Figura 6)
- Inserte dos tornillos de montaje en los agujeros de la parte de atrás de la protección cortadora. (Vea la Figura 7)
- Ponga la rueda de corte sobre los agujeros restantes para tornillos en el frente de la protección cortadora. Sujete la rueda de corte con los dos tornillos de montaje. (Vea las Figuras 8 y 9)



Figura 4 - Colocación del protector de corte sobre la cabeza de corte



Figura 5 - Deslice hacia delante el protector de corte



Figura 6 - Inserte de tornillo



Figura 7 - Inserte dos tornillos de montaje



Figura 8 - Colocación de la rueda de la recortabordes sobre los orificios de los tornillos



Figura 9 - Sujeción de la rueda de la recortabordes

SUJECIÓN DEL ASA FRONTAL **REGULABLE**

- Retire la perilla y el perno del asa frontal (vea la Figura 10).
- Coloque el asa en el eje de la podadora/recortabordes entre el asa posterior y el botón de desenganche del telescópico. Acomode el asa en el eje. (vea la Figura
- Vuelva a insertar el perno en el asa frontal (vea la Figura 12).
- Regule el asa a la posición más cómoda y apriete la perilla con firmeza. No apriete la perilla excesivamente.(vea la Figura 13).



Figura 10 - Retiro de la perilla y el perno del asa



Figura 11 - Colocación del asa en el eje



Figura 12 - Inserción del perno en el asa



Figura 13 - Apriete la perilla

OPERACIÓN DE LA PODADORA/RECORTABORDES

OPERACIÓN DE LA PODADORA/RECORTABORDES

ADVERTENCIA

Lea y entienda este manual antes de operar la podadora/recortabordes. Asegúrese de leer y entender todas las Advertencias de Seguridad de este manual. El uso incorrecto de esta podadora/recortabordes puede ocasionar graves lesiones o la muerte por incendio, sacudida eléctrica o por contacto del cuerpo con piezas móviles.

A ADVERTENCIA

La podadora/recortabordes puede lanzar desechos, lesionando a los que están cerca.

 Cuando opere esta sopladora, use protección visual, pantalones largos y zapatos aprobados.

A ADVERTENCIA

Manténgase alejado del cordón y de la cabeza de corte mientras la podadora/recortabordes está funcionando. El contacto con la cuerda de corte puede ocasionar graves lesiones.

- Cuando use la herramienta, mantenga la cabeza de corte lejos de sus manos y pies y de los curiosos.
- Mantenga la cabeza de corte en su sitio y en perfecto funcionamiento.
- Use pantalones largos y zapatos mientras opere esta podadora/recortabordes.
- Detenga la podadora/recortabordes y desenchufe el cordón de alimentación antes de darla servicio o de examinar la cabeza de corte.

REGULACIÓN DE LA LONGITUD DEL EJE CONVERSIÓN EN RECORTABORDES/ PODADORA

- Los arreglos tanto del largo como de la ubicación del cabezal cortador se realiza agarrando el collar del eje con una mano y la carcasa del motor con la otra. (Vea la Figura 14).
 - *NOTA*: No se necesitan llaves ni alicates para ajustar el eje y nunca se los debería usar
- Para regular la altura de la pértiga hacia arriba o hacia abajo, sostenga el colar y GIRE la carcasa del motor por 90° EN SENTIDO ANTIHORARIO.
- Cuando se alcance la altura deseada de la pértiga, GIRE la carcasa del motor 90° EN SENTIDO HORARIO para asegurarlo en su sitio.
 - *NOTA*: El eje tiene límites internos para detener la rotación a esta se la considera como la posición de bloqueo.
- Para hacer funcionar el recortabordes, sostenga el collar y GIRE la carcasa del motor 180° para asegurarlo en su sitio.

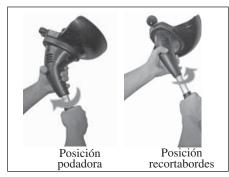


Figura 14 - Regulación de la longitud del eje

ARRANQUE DE LA PODADORA RECORTABORDES

Por seguridad, esta podadora requiere que antes de apretar el gatillo primero hay que presionar el botón de bloqueo del gatillo . (vea la Figura 15)

OPERACIÓN DE PODADORA BÁSICA

Esta herramienta está diseñada para podar césped y hierbajos con facilidad. Siga los pasos que siguen para arrancar y parar la podadora.

- 1. Ponga la batería completamente cargada en la podadora (vea la Figura 16)
- 2. Sostenga el mango frontal con una mano. (ve la Figura 17)

- 3. Mientras agarra del mango posterior, con la otra mano presione el botón de bloqueo del gatillo.. (vea la Figura 18)
- Apriete el gatillo, la podadora arrancará inmediatamente. (vea la Figura 19). Mientras acciona el gatillo, suelte el botón de bloqueo del gatillo. La podadora sigue encendida.
- 6. Para parar la podadora, suelte el gatillo. La podadora se moverá hasta detenerse.



Figura 15 - Interruptores frontal y trasero del gatillo



Figura 16 - Colocación de la batería en la podadora



Figura 17 - Posición de la mano sobre el asa frontal.



Figura 18 - Presione el botón de bloqueo y apriete el gatillo



Figura 19 - Suelte el botón de bloqueo

OPERACIÓN DE LA PODADORA/RECORTABORDES

CORTE

Para reducir el desgaste excesivo de la cuerda y mejorar el desempeño de la podadora, siga los siguientes pasos para podar el césped y hierbajos.

- Retire de la zona de podadura cualquier cordel, alambre u otro material que podría llegar a enredarse en la podadora/recortabordes.
- Sostenga la podadora/recortabordes usando las asas, frontal y posterior (vea la Figura 20).
- Haga con la podadora/recortabordes un lento movimiento de barrido de un lado a otro o de adelante hacia atrás.
- No fuerce la podadora/recortabordes. Deje que sólo la punta de la cuerda de la podadora/recortabordes corte el césped o los hierbajos.
- Si el césped o los hierbajos están altos, córtelos un poco cada vez, empezando a trabajar desde la parte alta hacia la parte baja.



Figura 20 - Sosteniendo la podadora/recortabordes

AVANCE DE LA CUERDA DE LA PODADORA

A ADVERTENCIA

La hoja está afilada. Para evitar graves lesiones, no toque la hoja.

Para hacer avanzar nueva cuerda de la podadora/recortabordes, dé un golpecito contra el suelo al botón de avance de la cuerda mientras la podadora/recortabordes está funcionando (vea la Figura 21). La hoja sujeta al protector de corte cortará la cuerda hasta la longitud correcta.

Siga las siguientes precauciones para asegurar un alto desempeño de la cuerda.

- No sostenga sobre el suelo al botón de avance de la cuerda. Esto permitirá a la cuera de la podadora/recortabordes salir de forma constante del carrete.
- Para que salga la cuerda, dé un golpecito al botón de avance de la cuerda sólo una vez. Si se necesita más cuerda, espere unos pocos segundos y golpee de nuevo.
- Asegúrese de avanzar la cuerda según se desgasta. Si espera demasiado para avanzar nueva cuerda, la cuerda existente se desgastará quedando muy corta y puede retraerse en el carrete. Si esto sucede, retire el carrete y vuelva a guiar la cuerda para que salga del carrete. Vuelva a instalar el carrete a la cabeza de la podadora/recortabordes.



Figura 21 - Avance de la cuerda de la podadora/recortabordes

OPERACIÓN DE LA PODADORA/RECORTABORDES

CAMBIO DE LA CUERDA **DE LA PODADORA/ RECORTABORDES**

A ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves, nunca use cuerdas con refuerzo metálico. alambre, sogas, etc. Estos pueden romperse y convertirse en proyectiles peligrosos.

A PRECAUCIÓN

El uso de cuerdas diferentes de las especificadas pueden causar lesiones personales o fallas al producto.

Como cuerda de repuesto, use una cuerda monofilamento de nylon de 0.065 pulgadas de diámetro. Puede comprar la cuerda de repuesto en la mayoría de almacenes de jardinería.

Retiro del carrete

- Presione las dos aletas de traba que sostienen la carcasa del carrete (vea la Figura
- Quite la cubierta del carrete y el carrete de la carcasa del carrete. (Vea la Figura 23) Nota: Si el resorte del carrete se sale de la caja del carrete, vuelva a colocar el resorte en el centro de la caja del carrete. Nota: Si instala el carrete e hilo de repuesto (Nº de parte 731-07483), vaya al paso 8. Retire y deseche cualquier resto de hilo del carrete.
- Limpie el césped y otros desechos de la carcasa del carrete usando un cepillo (vea la Figura 24).
- Inserte 1 pulgada del hilo de corte por el orificio pequeño de la base del carrete (vea la figura 25).
- Bobine el hilo en forma igual y ajustada alrededor del carrete en la dirección que se muestra al fondo del carrete. Continúe bobinando hasta que el hilo esté debajo del borde del carrete (vea la figura 26). No lo llene demasiado. El sobrellenarlo puede causar atascamientos.
- Corte la línea. Guarde la tensión en la línea entonces la línea no se desenrolla
- 7. Inserción del hilo de corte por el ojal. (Vea la Figure 27)
- Sustituya la primavera y el carrete en el alojamiento de carrete la línea que se asegura no es agarrada bajo el carrete. (Vea la Figura 28)

Alinee las orejetas de la tapa del carrete con las ranuras de la carcasa del carrete. Vuelva a colocar la tapa del carrete en la carcasa y únalos a presión en su sitio. (Vea la Figura 29)



Figura 22 - Desbloqueo de la tapa del carrete



Figura 23 - Retiro de la tapa y del carrete



Figura 24 - Limpieza del carrete



Figura 25 -Inserción del hilo de corte por el oja



Figura 26 -Línea de viento alrededor de carrete



Figura 27 - Inserción del hilo de corte por la caja



Figura 28 - Reposición del carrete en la carcasa



Figura 29 - Reposición de la tapa del carrete en la carcasa

USO COMO RECORTABORDES

- Asegúrese que la cuerda de la podadora/recortabordes ha avanzado la longitud total de corte
- Haga rodar a la podadora/recortabordes usando la rueda sujeta al protector de corte (vea la Figura 30).
- Arranque la podadora/recortabordes y pode a lo largo de los bordes. Asegúrese de mantener vertical las cuerdas de corte.



Figura 30 - Podadura de los bordes

MANTENIMIENTO DE LA PODADORA/RECORTABORDES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA

Retire la batería de la motosierra antes de dar servicio. Una lesión severa o la muerte pueden ocurrir debido al fuego, sacudida eléctrica o por una cuerda en movimiento.

A ADVERTENCIA

Cuando limpie la podadora/recortabordes:

- No la sumerja en ningún líquido
- No use productos que contengan amoníaco, cloro o abrasivos
- No use solventes de limpieza clorinados, tetracloruro de carbono, queroseno o gasolina.

Use un paño suave humedecido con una mezcla de agua y jabón suave para refregar la carcasa de la podadora/recortabordes. No rocíe ni vierta directamente agua sobre la podadora/recortabordes.

Utilice un cepillo de cerdas duras para limpiar las aberturas de entrada de aire de la carcasa (vea la Figura 31).

Cuando no la use, guarde la podadora/recortabordes en un sitio seco y bajo techo.




Figura 31 - Limpieza de la carcasa de la podadora/recortabordes

A ADVERTENCIA

El uso de repuestos o accesorios que no son de Remington pueden provocar lesiones personales o daños a la unidad.

CARRETE DE REPUESTO

1. Batería	725-05032
2. Cargador de la batería	725-05031
3. Cambio del carrete	731-07483
(incluve el hilo de corte)	





ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE BATERÍAS

Este producto utiliza baterías de níquel-cadmio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir botar las baterías de níquel cadmio en la basura regular

Para ayudar a proteger el medioambiente y conservar los recursos naturales por favor deseche las baterías en la forma apropiada. Usted puede comunicarse con el centro local de reciclaje para recibir información sobre dónde dejar las baterías,

ANÁLISIS DE AVERÍAS

ADVERTENCIA: Retire la batería antes de limpiarla o darle servicio. Una lesión severa o la muerte pueden ocurrir debido al fuego, sacudida eléctrica o por una cuerda en movimiento.

Nota: Para más ayuda visite www.remingtonpowertools.com.

FALLA OBSREVADA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La podadora/recortabordes no arranca cuando aprieta el gatillo.	1. La batería no está bien instalada.	Verifique que la baeía esté bien instalada.
	2. La batería no está cargada.	2. Asegúrese que la batería esté cargada según los requisitos.
	3. No se ha presionado el bloqueo del gatillo antes de apretar al gatillo.	3. Siga la instrucciones resumidas en operación básica de la podadora.
La podadora/recortabordes funciona lentamente o se atasca con facilidad.	La batería está casi descargada por completo.	Recargue completamente la bate- ría.
La cuerda no sale cuando da golpecitos al botón de avance de la cuerda	1. Ya no queda cuerda en el carrete.	Instale una cuerda nueva en el carrete
	2. La cuerda se ha retraído hacia el car- rete.	Retire el carrete y hale la cuerda hacia fuera, vuelva luego a colocar el carrete.
	3. La cuerda se ha agarrado o enredado en el carrete y no sale.	3. Retire el carrete, afloje y desenrede la cuerda, vuelva luego a colocar el carrete.
La batería se descarga rápidamente	La batería no está cargada por completo.	Recargue completamente la bat- ería.
	2. Batería desgastada y no toma carga	2. Reemplace la batería.
La batería no se está cargando	1. El cargador no está enchufado.	Enchufe el cargador en una fuente de CA de 120V 60HZ
	2. La batería no está insertada por com- pleto en la base del cargador	Asegúrese que la batería esté insertada correctamente en la base del cargador.
	 El cordón del cargador no está conec tado correctamente a la base del cargador. 	Asegúrese que la batería esté insertada correctamente en la base del cargador.
	4. Cargador dañado.	4. Cambie el cargador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE PARA:

Remington LLC concede la garantía limitada establecida debajo para mercancías nuevas que sean compradas y usadas en los Estados Unidos, sus posesiones y territorios.

Remington LLC garantiza este producto contra defectos en el material y la mano de obra durante un período de dos (2) años, a partir de la fecha de compra original y a su entera discreción, arreglará o substituirá sin costo alguno cualquier pieza cuyo material o mano de obra se considere defectuoso. Esta garantía limitada se deberá aplicar únicamente si este producto ha sido manejado y mantenido de acuerdo al Manual del Operario incluido con el producto y, si no ha sido sometido a mal uso, abuso, uso comercial, negligencia, accidente, mantenimiento inapropiado, alteración, vandalismo, hurto, fuego, agua o daños debidos a otros riesgos o desastre natural. Los daños ocasionados por la instalación o el uso de cualquier accesorio o aditamento que no esté aprobado por Remington y que sea usado con el (los) producto(s) contemplados en este manual, anularán la garantía con respecto a cualquier daño resultante.

Garantía Estándar de la Batería: Remington LLC garantiza, por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de la primera compra en un distribuidor autorizado y a condición que el producto ha sido mantenido y operado siguiendo las advertencias e instrucciones de Remington LLC, que esta nueva batería y cualquiera de sus partes están sin defectos en material o mano de obra.

CÓMO OBTENER SERVICIO: El servicio de garantía está disponible A TRAVÉS DE SU DISTRIBUIDOR DE SERVICIO LOCAL AUTORIZADO, AL PRESENTAR EL COMPROBANTE DE COMPRA. Para localizar al distribuidor en su área, busque el aviso clasificado en las Páginas Amarillas, llame al 1-866-206-2707 en EE.UU. o al 1-877-696-5533 en Canada, o escriba a Remington LLC, P.O. Box 361032, Cleveland, OH 44136

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:

- A. Sincronizaciones bujías, ajustes de carburadores, filtros.
- B. Artículos de desgaste, perillas percusivas, carretes externos, línea de corte, carretes internos, polea de arranque, cuerdas de arranque, correas motoras, Vio Cadenas, Guía Bares.
- C. Remington no le ofrece ninguna garantía a los productos que sean vendidos o exportados fuera de los Estados Unidos de América, sus posesiones y territorios, excepto aquellos que se vendan a través de los canales de distribución para exportación autorizados por Remington.

Remington se reserva el derecho a cambiar o mejorar el diseño de cualquier producto Remington, sin adoptar ninguna obligación para modificar cualquier producto fabricado con anterioridad.

Ninguna garantía implícita es aplicable después del período de aplicabilidad de la garantía expresa escrita con anterioridad, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular con respecto a las piezas identificadas. Exceptuando lo mencionado anteriormente, ninguna otra garantía expresa bien sea escrita o verbal con respecto a cualquier producto que sea concedida por cualquier persona o entidad, incluyendo al distribuidor o minorista, deberá comprometer a Remington LLC durante el período de la Garantía, el remedio exclusivo es el arreglo o la sustitución del producto según lo establecido anteriormente. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al período de duración de una garantía implícita, de manera que puede que la limitación anterior no sea aplicable en su caso.)

Las estipulaciones establecidas en esta Garantía ofrecen la solución única y exclusiva que resulte de las ventas. Remington no deberá ser responsable de pérdidas o daños incidentales o consecuentes que incluyan, sin limitación, gastos incurridos debido a la sustitución de servicios de mantenimiento de prados, transporte o gastos relacionados, o gastos de alquiler para reemplazar temporalmente un producto bajo garantía. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al período de duración de una garantía implícita, de manera que puede que la limitación anterior no sea aplicable en su caso.)

Ningún tipo de recuperación deberá ser superior al precio de compra del producto vendido, en ningún caso. La alteración de las características de seguridad del producto deberá anular esta Garantía. Usted adopta el riesgo y la obligación de la pérdida, daño o lesión en su persona o a su propiedad y/o la de otras personas y sus propiedades, que se origine a raíz del uso o mal uso, o la incompetencia para usar el producto.

Esta garantía limitada no deberá cubrir a ninguna otra persona distinta al comprador original, arrendatario original, o la persona para la cual se compró en calidad de regalo.

Relación de las leyes estatales con esta Garantía: Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y puede que usted también tenga otros derechos, los cuales varían en cada estado.

Para localizar al distribuidor de servicio local más cercano, marque el número 1-866-206-2707 en EE.UU. o al 1-877-696-5533 en Canada.

REMINGTON LLC

P.O. Box 361032 Cleveland, OH 44136

NOTES/NOTAS		

REMINGTON®

TAILLE-HAIE/COUPE-BORDURES SANS FIL DE 18 V GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



MODÈLE: RM40BST

IMPORTANTE: Vous devez bien lire et comprendre ce guide avant de débuter l'assemblage ou l'utilisation de cet outil. Toute utilisation non appropriée de l'outil pourrait entraîner de graves blessures, voire le décès. Conservez ce guide à titre de référence.

PART NO. 769-05191 P00 (07/09)

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS DE SECURITE	31
Avant l'utilisation du taille-haie	31
Pendant l'utilisation du taille-haie	31
Entretien et entreposage du taille-haier	31
IDENTIFICATION DU PRODUIT	32
RECHARGEABLE BATTERY	33
Capuchon de protection des bornes de la pile	33
Recharge de la pile	34
ASSEMBLAGE DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES	35
Protecteur/bobine de coupe	35
Poignée avant réglable	35
UTILISATION DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES	36
Conversion en coupe-bordures / taille-bordure	36
Démarrage du taille-bordure / coupe-bordures	36
Taille des bordures	37
Rallonge du fil de coupe	37
Remplacement du fil	38
Coupe-bordures	38
ENTRETIEN DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES	39
Entretien et noettoyage	39
Pièces de Rechange	39
MISE AU REBUTS ET RECYCLAGE DES PILES	39
DÉPANNAGE	40
DENSEIGNEMENTS SLID LA GADANTIE	41

Merci d'avoir acheté ce taille-haie/coupe-bordures Remington 18 V à double action. Nous sommes fiers de vous offrir ce produit de qualité pour vous aider à effectuer l'entretien de votre propriété.

Ce guide du propriétaire vous fournit les directives dont vous aurez besoin pour assembler, utiliser et entretenir en toute sécurité votre taille-bordures / coupe-bordures. Veuillez lire et conserver ces directives. Consultez ce guide chaque fois que vous vous apprêtez à utiliser le taille-bordures / coupe-bordures.

Ce guide a pour but de vous permettre d'utiliser la Taille-Haie/Coupe-Bordures de façon appropriée, en toute sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

L'ensemble des informations, illustrations et caractéristiques sont basées sur les toutes dernières informations disponibles sur le produit à l'impression de ce guide. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications à tout moment sans notification préalable. Copyright© 2009 MTD SOUTHWEST INC, Tous droits réservés.

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER LE TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ



A MISE EN GARDE

Lorsque vous vous servez d'un appareil de jardinage électrique, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment:



A MISE EN GARDE

Ce produit contient des éléments chimiques qui, de l'avis de l'État de la Californie, peuvent être à l'origine du cancer. d'anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction.

AVANT D'UTILISER LE TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

- Évitez les endroits dangereux:
 - N'utilisez pas le taille-haie/coupe-bordures s'il pleut ou dans un endroit humide ou mouillé.
 - Ne rechargez pas la pile sous la pluie ou dans un endroit trempé ou humide.
 - N'utilisez pas le taille-bordures / coupebordures sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogue.
 - N'utilisez pas le taille-bordures / coupebordures lorsque vous êtes fatigué.
 - · N'utilisez pas le taille-bordures / coupebordures s'il est endommagé ou s'il n'est pas complètement assemblé.
- Restez à l'écart des enfants. Assurez-vous que toute personne se trouve à une distance sécuritaire de la zone de travail.
- N'utilisez pas le taille-bordures / coupebordures pour effectuer des travaux pour lesquels il n'est pas conçu.
- Seul un adulte bien informé doit utiliser le taille-bordures / coupe-bordures. Ne laissez jamais un enfant s'en servir.
- Habillez-vous correctement pour utiliser le taille-bordures / coupe-bordures:
 - Évitez de porter des vêtements lâches ou encore des bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles du taille-bordures / coupe-bordures.

- · On recommande de porter des gants de caoutchouc et de solides chaussures lorsque vous travaillez à l'extérieur.
- Si vous avez les cheveux longs, assurez-vous de toujours bien les attacher.
- Portez toujours un masque protecteur anti-poussière si vous travaillez dans un endroit poussiéreux.
- Portez toujours des lunettes de protection conformes aux normes en vigueur dans votre pays.
- Portez des pantalons longs ainsi que des chaussures lorsque vous utilisez cet

PENDANT L'UTILISATION DU **TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES**

- Demeurez alerte. Portez attention aux gestes que vous posez et faites preuve de
- Évitez les démarrages accidentels. Ne transportez pas le taille-haie/coupe-bordures en gardant le doigt sur la gâchette. "Assurez-vous que l'interrupteur est à OFF avant d'installer la pile dans le taillehaie/coupe-bordures."
- Évitez de travailler à la limite de votre portée. Gardez les pieds solidement ancrés au sol, bien en équilibre, en tout temps lorsque vous utilisez le taille-bordures / coupe-bordures.
- Retirez la pile du taille-haie:
 - Lorsque vous ne vous en servez pas
 - Avant d'en faire l'entretien
- Évitez de faire forcer le taille-haie/coupebordures. L'appareil fera un travail de meilleure qualité, sans risque de blessures, si vous l'utilisez selon le rythme pour lequel il est conçu.
- Gardez les mains et les pieds à l'écart de la zone de coupe.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

- Entretenez avec soin le taille-bordures / coupe-bordures.
 - Inspectez périodiquement le taillehaie/coupe-bordures et contacter le service à la clientèle s'il est endommagé.
 - Si le taille-haie/coupe-bordures ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé à l'eau, ne l'utilisez pas. Contactez immédia le service à la clientèle.
 - Assurez-vous que les poignées sont propres, sèches et exemptes de toute huile ou graisse.
 - Assurez-vous que les protecteurs sont en place et en bon état.
- Recherchez les pièces endommagées.
 - Si une pièce est endommagée, vérifiezla avec soin avant d'utiliser le taille-bordures / coupe-bordures. Assurez-vous que la pièce fonctionnera correctement et qu'elle pourra exécuter la fonction prévue.
 - Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, la fixation des pièces mobiles, les bris, l'assemblage et tout autre problème qui pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.
 - Les protecteurs ou toute autre pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien de service qualifié, à moins d'avis contraire dans le présent guide.
 - Utilisez seulement des pièces de rechange et des accessoires d'origine Remington. Vous pouvez vous les procurer auprès du détaillant local. L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non fournis par Remington pourrait causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Entreposez le taille-bordures / coupebordures à l'intérieur. Entreposez le taille-bordures / coupe-bordures hors de la portée des enfants ou dans une armoire verrouillée, hors de la portée des enfants.


CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

- A. Boîtier du moteur
- B. Boîtier de la bobine
- C. Protecteur de coupe
- D. Disque coupe-bordures
- E. Poignée avant réglable
- F. Poignée arrière
- G. Gâchette
- H. Bouton de verrouillage de la gâchette
- I Arbre téléscopique
- J. Pile
- K. Bouton de déclenchement de la pile
- L. Bouton d'avance du fil

M. Chargeur de pile

N. Socle du chargeur

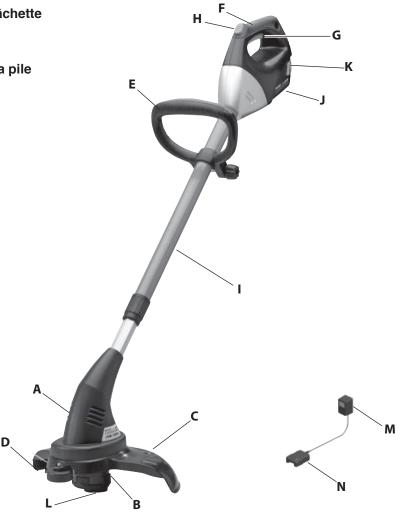

FICHE TECHNIQUE

	RM40BST
Alimentation	18VDC
Vitesse hors charge	9600 rpm
Largeur de coup	12 inches (45.7cm)
Poids net	7.35 lbs. (3.33 Kg)
Diamètre du fil	0.065 inch

PILE RECHARGEABLE

CAPUCHON DE PROTECTION DES BORNES DE LA PILE

A MISE EN GARDE

Évitez de stocker ou de transporter la pile de facon que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les bornes de cette dernière. Par exemple. évitez de placer la pile dans un tablier, dans la poche, dans une boîte à outils, dans une trousse à outils, dans un tiroir, etc. où se trouvent des clous, des vis, des clés, si vous n'avez pas mis les capuchons de bornes.

Des capuchons protecteurs de bornes sont fournis; apposez-les sur les bornes chaque fois que la pile est sortie de l'outil ou du chargeur. Enlevez les capuchons avant de replacer la pile dans le chargeur ou l'outil.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

- Ce guide comprend d'importantes directives liées à la sécurité et à l'utilisation.
- Avant d'utiliser le chargeur de pile, lisez toutes les directives et les mises en garde inscrites sur le chargeur, sur la pile et sur le produit devant accueillir la pile.

A MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de blessures, rechargez seulement les piles de marque Remington. Les autres types de piles pourraient exploser, entraînant des blessures et des dommages.

- Évitez d'exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
- L'utilisation de pièces non recommandées ou vendues pour les outils de marque Remington pourrait entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de bles-
- Pour réduire les risques de dommages à la fiche et au cordon, débranchez le chargeur en tirant sur la fiche plutôt qu'en tirant sur le cordon.
- Évitez d'utiliser une rallonge électrique, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. L'utilisation d'une rallonge non appropriée pourrait entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
 - a. Two-wire cords can be used Le cordon de raccordement à 2 fils peut être utilisé avec une rallonge à 2 ou à 3 fils. Seules les rallonges électriques à gaine ronde doivent être utilisées, et nous recommandons qu'elles soient homologuées

- par les Underwriters Laboratories (U.L.). Si la rallonge doit être utilisée à l'extérieur, elle doit être conçue à cet effet. Toute rallonge destinée à l'utilisation à l'extérieur peut aussi être utilisée à l'intérieur. Les lettres « W » ou « WA » inscrites sur la rallonge indiquent que celle-ci convient à l'utilisation extérieure...
- b. La rallonge électrique doit être de calibre approprié (AWG ou American Wire Gauge) à des fins de sécurité et pour éviter les pertes de puissance et la surchauffe. Plus le numéro de calibre est petit, plus la capacité de la rallonge est élevée; ainsi, une rallonge de calibre 16 a une capacité de loin supérieure à une rallonge de calibre 18. Lorsque vous utilisez plus d'une rallonge, assurezvous que chacune d'elles correspond au calibre minimum exigé.

TABLEAU DES CALIBRES (AWG) MINI-MUMS POUR LES RALLONGES - CARAC-TÉRISTIQUES NOMINALES – 0 – 10.0

Longueur	Calibre AWG
25 pieds	18 AWG
50 pieds	16 AWG
100 pieds	16 AWG
150 pieds	14 AWG

- Utilisez seulement le chargeur fourni pour recharger la pile. L'utilisation d'un autre chargeur pourrait endommager la pile ou entraîner des dangers.
- Utilisez un seul chargeur pour recharger la pile.
- Utilisez seulement des pile Remington 725-05032 avec ce produit.
- 10. Ne tentez pas d'ouvrir le chargeur. Ce dernier ne comprend aucune pièce pouvant être réparée.
- 11. N'INCINÉREZ PAS la pile, même si elle a été gravement endommagée ou si elle est complètement usée. Les piles risquent d'exploser lorsqu'on les brûle.
- 12. Une légère fuite de liquide peut se produire lorsque la pile est utilisée dans des conditions extrêmes, pendant la recharge ou selon la température. Cela n'est pas un signe de défaillance. Toutefois, si la gaine extérieure est endommagée et que le liquide qui s'échappe entre en contact avec la peau:
 - Lavez rapidement à l'eau et au savon.
 - Neutralisez avec un agent légèrement acide, comme du jus de citron ou du vinaigre.

- Si le liquide de la pile éclabousse les yeux, rincez-les à grande eau pendant au moins 10 minutes, puis consultez immédiatement un médecin.
- 13. ÉVITEZ d'ouvrir ou d'endommager les piles. L'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif et pourrait blesser la peau ou les yeux. Il est en outre toxique lorsqu'il est ingéré.

REMARQUE MÉDICALE : Le liquide est constitué d'une solution à 25/35 % d'hydroxyde de potassium.

PILE RECHARGEABLE

RECHARGE DE LA PILE

La pile n'est pas complètement chargée à l'usine. Avant de tenter de recharger la pile, lisez B44 toutes les directives de sécurité.

Le chargeur est conçu pour une alimentation standard 120 V, 60 Hz.

- 1. Branchez le cordon du chargeur dans le socle de ce dernier. (Voir la Figure 1)
- Branchez le chargeur dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz. Important: Évitez de recharger la pile au moyen d'une génératrice ou d'une source d'alimentation c.c. Utilisez seulement du courant secteur de 120 V, c.a.
- 3. Faites glisser le chargeur sur la pile comme indiqué dans la Figure 2. The LED will light up.Laissez la pile se recharger jusqu'à ce que le voyant à DEL rouge s'éteigne. Après la recharge initiale, votre batterie devrait demeurer chargée de 3 à 9 heures dans des conditions d'utilisation normales.
- 4. Débranchez le chargeur. Retirez la pile en la faisant glisser (Voir la Figure 3).
- Placez la pile dans l'outil et assurez-vous qu'elle est complètement insérée dans la cavité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.




Figure 1 - Branchez le chargeur dans le socle.




Figure 2 - Insertion de la pile dans le chargeur.



Figure 3 - Retirez le chargeur

REMARQUES IMPORTANTE SUR LA RECHARGE

- 1. Après une utilisation normale, votre pile devrait être complètement chargée en 3 à 9 heures. Lorsque la pile est complètement épuisée, cela pourrait prendre jusqu'à 9 heures pour la recharger complètement. Votre pile vous a été livrée de l'usine non chargée. Pour un meilleur rendement, chargez la pile jusqu'à ce que le voyant à DEL rouge s'éteigne. Laissez refroidir la pile pendant 30 minutes avant de la charger, après avoir utilisé la tronçonneuse. REMARQUE: Une pile chaude placée dans le chargeur ne se chargera pas.
- 2. NE CHARGEZ PAS la pile si la température ambiante est inférieure à 40 °F (4,5 °C) ou supérieure à 105 °F (40,5 °C). Cela est très important pour éviter de graves dommages à la pile. La pile durera plus longtemps et vous en obtiendrez un meilleur rendement si elle est chargée lorsque la température ambiante est d'environ 75 °F (24 °C).
- Pendant le chargement, le chargeur peut émettre un bourdonnement et peut devenir chaud au toucher. Cela est tout à fait normal et n'est nullement le signe d'un problème. C'est normal, et il ne s'agit pas d'un problème.
- 4. Lorsque la pile ne se recharge pas correctement:
 - Vérifiez l'alimentation au niveau de la prise en y branchant une lampe ou autre appareil.
 - Vérifiez si la prise est raccordée à un interrupteur, qui coupe l'alimentation lorsque vous fermez l'éclairage.
 - Déplacez le chargeur et la pile à un endroit où la température ambiante oscille entre 40 °F (4,5 °C) et 105 °F (40,5 °C).
 - Si la prise et la température sont appropriées, mais que la pile ne se recharge pas, appeler le service à la clientèle.

- La pile doit être rechargée lorsqu'elle ne donne pas suffisamment de puissance lors des travaux, qui pouvaient être facilement effectués auparavant. NE POURSUIVEZ PAS l'utilisation du produit lorsque la pile est déchargée.
- 6. Pour prolonger la durée de la pile, évitez de la laisser dans le chargeur pendant de très longues périodes (plus de 30 jours sans utilisation). Même si la surcharge n'est pas un problème de sécurité, cela peut réduire de façon considérable la durée globale de la pile.
- 7. La pile offrira un rendement optimum après avoir été rechargée à cinq reprises dans des conditions d'utilisation normale. Il n'est pas nécessaire de décharger complètement une pile avant de la recharger. L'utilisation normale est la meilleure méthode de décharger et de recharger les piles.

ASSEMBLAGE DU TAILLE-BORDURES

ASSEMBLAGE DU TAILLE-**BORDURES / COUPE-BORDURES**

A MISE EN GARDE

N'utilisez pas le taille-bordures / coupe-bordures s'il n'est pas doté de sa poignée ou de son protecteur.

MISE EN PLACE DU PROTECTEUR ET DU DISQUE **DE COUPE**

- Retirez les cinq vis de montage fixées sous le protecteur de coupe au moyen de ruban adhésif.
- Installez le protecteur de coupe sur le boîtier de la bobine, en formant un angle. Appuyez sur le protecteur de coupe en enfonçant les languettes vers l'avant du protecteur. (voir la Figure 4). Laissez en arrière de la coupure de la garde dans l'endroit
- Faites glisser le protecteur de coupe vers l'avant. (Voir la Figure 5)
- Insérez la vis de montage dans le trou situé le plus près des languettes du protecteur de coupe. Serrez solidement la vis. (voir la Figure 6)
- Insérez deux vis de montage dans les trous situés à l'arrière du protecteur de coupe. (Voir la Figure 7)
- Placez la bobine de coupe sur les deux trous de vis qui restent à l'avant du protecteur de coupe. Fixez la bobine de coupe au moyen des deux vis de montage. (Voir les Figures 8 et 9)



Figure 4 - Installation du protecteur de coupe sur la tête de l'outil



Figure 5 - Faites glisser le protecteur de coupe vers l'avant



Figure 6 - Insérez la vis de montage



Figure 7 - Insérez les deux vis de montage



Figure 8 - Mise en place du disque de coupe sur les orifices des vis



Figure 9 - Fixation du disque de coupe

MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE AVANT RÉGLABLE

- Retirez le bouton et l'écrou de la poignée avant (voir la Figure 10).
- Insérez la poignée sur l'arbre du taille-bordures / coupe-bordures, entre la poignée arrière et le bouton de déclenchement de l'arbre télescopique. Appuyez sur la poignée de façon qu'elle se fixe sur l'arbre (voir la Figure 11).
- Remettez l'écrou en place dans la poignée avant (voir la Figure 12).
- Réglez la poignée à la position la plus confortable, puis serrez fermement le bouton. Évitez toutefois de trop le serrer. (voir la Figure 13).



Figure 10 - Retrait du bouton et de l'écrou de la poignée



Figure 11 - Insertion de la poignée sur l'arbre



Figure 12 - Insertion de l'écrou dans la poignée



Figure 13 - Serrez bouton

UTILISATION DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

UTILISATION DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

A MISE EN GARDE

Lisez attentivement ce quide du propriétaire avant d'utiliser le taille-bordures / coupe-bordures. Assurez-vous d'avoir lu et compris tous les Renseignements de Sécurité. L'utilisation inappropriée de ce taille-haie peut entraîner de graves blessures, voire le décès, par suite d'un incendie, d'un choc électrique ou d'un contact corporel avec les pièces mobiles.

A MISE EN GARDE

Letaille-bordures/coupe-bordures peut projeter des débris qui risquent de causer des blessures aux personnes qui se trouvent à proximité.

Portez une protection oculaire, des pantalons longs et des chaussures lorsque vous utilisez cet outil.


A MISE EN GARDE

Restez à l'écart du fil et de la tête de coupe pendant que le taille-bordures/coupe-bordures fonctionne. Tout contact avec le fil de coupe peut entraîner de graves blessures.

- Gardez la tête de coupe à l'écart de vos mains, de vos pieds et de toute personne pendant l'utilisation de l'outil.
- Conservez le protecteur de coupe en place, en bon état.
- Portez des pantalons longs et des chaussures lorsque vous utilisez cet outil.
- Arrêtez le taille-bordures / coupe-bordures et débranchez le cordon électrique avant d'en faire l'entretien ou d'examiner le moteur.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE L'ARBRE- CONVERSION **EN COUPE-BORDURES**

- Pour régler la longuer de la tige et la position de la tête de coupe, agrippez la bride de la tige d'une main et le boîtier du moteur de l'autre. (consultez la Figure
 - NOTE : Le réglage de la longueur de la tige n'exige pas l'utilisation de clés ni de pinces; vous ne devez pas vous en servir à cet effet.
- Pour allonger ou raccourcir la tige, maintenez fermement la bride de la tige, puis FAITES PIVOTER de 90 ° le boîtier du moteur DANS LE SENS ANTIHO-RAIRE.
- Lorsque vous avez obtenu la longueur souhaitée, FAITES PIVOTER de 90 ° le boîtier du moteur DANS LE SENS HO-RAIRE pour le verrouiller en place.
 - NOTE: L'arbre est doté de butées internes pour arrêter la rotation - en position verrouillée.
- Pour régler le taille-bordure, maintenez la bride d'une main, puis FAITES PIVOTER le boîtier du moteur de 180 ° pour le verrouiller en place.

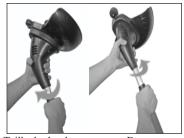

Taille des bordures De coupe Figure 14 - Réglage de la longueur de

DÉMARRAGE DU TAILLE-BOR-DURES / COUPE-BORDURES

Maintenez le taille-bordures / coupe-bordures au moyen de la poignée avant et de la poignée arrière. Ne placez pas votre pouce ni vos doigts sur le bouton et sur l'interrupteur de la poignée arrière (voir la Figure 15).

Opération Plus soignée **Fondamentale**

l'arbre

Cet outil est conçu pour couper facilement le gazon et les mauvaises herbes. Suivez les étapes ci-dessous pour faire démarrer et arrêter le taille-haie.

- Placez la pile, complètement chargée, dans le taille-haie. (voir la Figure 16)
- Tenez la poignée avant d'une main.(voir la Figure 17)

- En agrippant la poignée arrière d'une main, enfoncez le bouton de verrouillage de la gâchette au moyen de l'autre main. (voir la Figure 18)
- Appuyez sur la gâchette; le taille-haie démarrera immédiatement. (voir la Fi-
- 5. Appuyez sur la gâchette tout en relâchant le bouton de verrouillage. Le taille-haie continuera de fonctionner.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le taillehaie; ce dernier s'arrêtera graduellement.



Figure 15 -Gâchettes avant et arrière



Figure 16 - Placez la pile, complètement chargée, dans le taille-haie,



Figure 17 - Positionnement de la main sur la poignée avant



Figure 18 - Enfoncez le bouton de verrouillage, puis appuyez sur la gâchette.



Figure 19 - Déclenchement du bouton de verrouillage

UTILISATION DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

Taille des bordures

Pour réduire l'usage excessif du fil et améliorer le rendement de la coupe, suivez les étapes ci-après pour couper l'herbe et les mauvaises herbes.

- Retirez de la zone de travail les fils, les câbles ou tout autre matériau qui pourrait se prendre dans le taille-bordures / coupebordures.
- Tenez fermement l'appareil au moyen des poignées avant et arrière (voir la Figure 20).
- 3. Faites faire au taille-bordures / coupebordures de lents mouvements latéraux ou longitudinaux.
- Ne mettez pas de pression sur le taillebordures / coupe-bordures. Laissez simplement l'extrémité du fil couper l'herbe ou les mauvaises herbes.
- Lorsque l'herbe ou les mauvaises herbes sont longues, coupez-les par « tranches », en débutant par le haut et en progressant vers le sol.



Figure 20 - Façon de tenir le taille-bordures / coupe-bordures

RALLONGE DU FIL DE COUPE

A MISE EN GARDE

La lame est tranchante. Pour éviter de graves blessures, ne touchez pas à la lame.

Pour rallonger le fil de coupe, frappez le bouton de rallonge sur le sol pendant que le taille-bordures / coupe-bordures fonctionne (voir la Figure 21). La lame fixée au protecteur de coupe tranchera le fil à la longueur appropriée.

Prenez les précautions qui suivent pour vous assurer un rendement optimum.

- Ne laissez pas le bouton de rallonge du fil en contact avec le sol. De cette façon, le fil sortira constamment de la bobine.
- Appuyez une seule fois sur le bouton de rallonge du fil. Si vous avez besoin de plus de fil, attendez quelques secondes avant de recommencer.
- Rallongez régulièrement le fil à mesure qu'il s'use. Si vous attendez trop longtemps avant de rallonger le fil, ce dernier pourrait trop s'user et « rentrer » dans la bobine. Si cela venait à se produire, enlevez la bobine puis faites-en ressortir le fil avant de replacer la bobine sur le taille-bordures / coupe-bordures.



Figure 21 - Rallonge du fil

UTILISATION DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

REMPLACEMENT DU FIL

A MISE EN GARDE

Pour éviter de graves blessures, n'utilisez jamais de fil, de corde ni de câble renforcé de métal. Ces derniers peuvent se rompre et constituer de dangereux projectiles.

A MISE EN GARDE

L'utilisation d'un fil différent de celui recommandé pourrait entraîner des blessures ou une défaillance du produit

Comme fil de remplacement, utilisez un fil monofilament de nylon de 0,065 pouce de diamètre. Vous pouvez vous procurer ce fil dans la plupart des centres de jardin et quincailleries.

Retrait de la bobine

- Appuyez sur les deux languettes de verrouillage en maintenant le boîtier de la bobine.(voir la Figure 22).
- Retirez le couvercle et la bobine du boîtier. (voir la Figure 23) Note: Si le support de la bobine sort du boîtier, replacez-le au centre du boîtier. Note: Si le support de la bobine sort du boîtier, replacez-le au centre du boîtier. Enlevez et jetez toute cordelette résiduelle de la bobine.
- 3. Éliminez les débris d'herbes ou tout autre débris de la bobine et du boîtier au moyen d'une brosse (voir la Figure 24).
- Faites passer 1 po de cordelette dans le petit orifice à la base de la bobine (consultez la Figure 25).
- 5. Enroulez le fil également, en le serrant, autour de la bobine, dans la direction indiquée au bas de la bobine. Continuez d'enrouler le fil jusqu'à ce qu'il atteigne la bordure de la bobine. (voir la Figure 26) Évitez de trop mettre de fil. Trop de fil peut entraîner un blocage.
- 6. Coupez la ligne. Gardez la tension sur la ligne donc la ligne ne se déroule pas.
- 7. Insertion de la cordelette dans le boîtier. (Voir la Figure 27)
- 8. Remplacez le support de la bobine et la bobine dans la ligne d'assurance d'habitation de dordelette n'est pas attrapée sous la bobone. (Voir la Figure 28)
- Alignez les onglets du couvercle de la bobine avec les encoches du boîtier. Replacez le couvercle de la bobine sur le boîtier, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il clique en place (voir la Figure 29).



Figure 22 - Déverrouillage du couvercle de la bobine



Figure 23 - Retrait du couvercle de la bobine et de la bobine



Figure 24 - Nettoyage de la bobine




Figure 25 -Insertion du fil dans l'orifice de droite



Figure 26 -Ligne de vent autour de la canette



Figure 27 -Insertion de la cordelette dans le boîtier.



Figure 28 - Mise en place de la bobine dans le boîtier



Figure 29- Mise en place du couvercle de la bobine sur le boîtier

UTILISATION DU COUPE-BORDURES

- Assurez-vous que le fil du taille-bordures / coupe-bordures est à sa longueur maximum.
- Faites rouler le taille-bordures / coupe-bordures au moyen du disque de coupe fixé au protecteur de coupe (voir la Figure 30).
- 3. Faites démarrer le taille-bordures / coupe-bordures et taillez le long de la ligne de coupe. Assurez-vous de bien conserver l'appareil à la verticale.



Figure 30 - Coupe-bordures

ENTRETIEN DU TAILLE-BORDURES / COUPE-BORDURES

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

A MISE EN GARDE

Retirez la pile avant de nettover ou de faire l'entretien de l'appareil. De graves blessures, voire le décès, peuvent survenir en cas d'incendie, de choc électrique ou lors d'un contact avec le fil de coupe en mouvement.



A MISE EN GARDE

Lors du nettoyage du taille-bordures / coupe-bordures :

- Évitez d'immerger l'appareil dans un liquide
- N'utilisez pas de produits contenant de l'ammoniac, du chlore ou des abrasifs
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage chlorés, du tétrachlorure de carbone, du kérosène ou de l'essence.

Utilisez un chiffon doux trempé dans un mélange d'eau et de savon doux pour essuyer le boîtier du taille-bordures / coupe-bordures. Évitez de vaporiser ou de verser directement de l'eau sur l'appareil.

Utilisez une brosse à soies dures pour nettoyer les prises d'air du boîtier (voir la Figure 31).

Lorsque vous ne vous en servez pas, entreposez le taille-bordures / coupe-bordures et la rallonge électrique à l'intérieur, dans un endroit sec.

Cet outil ne comporte aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.



Figure 31 - Nettoyage du boîtier du taillebordures / coupe-bordures

A MISE EN GARDE

L'utilisation de pièces non fournies par Remington pourrait être à l'origine de blessures ou de dommage à l'appareil.

PIÈCES DE RECHANGE

1. Pile 725-05032 2. Chargeur de pile 725-05031

Pour obtenir des pièces de rechange et des ac-

cessoires d'origine pour ce produit, faites le

1-866-206-2707 (au Canada, faites le 1-877-

696-5533) ou visitez

www.remingtonpowertools.com.

3. Bobine de 731-07483 remplacement (ce qui comprend la ligne)



MISE AU REBUTS ET RECYCLAGE DES PILES

Ce produit exige des piles au nickel-cadmium. Les lois municipales, provinciales ou fédérales interdisent parfois la mise aux rebuts ordinaires de ces piles. Pour protéger l'environnement et conserver nos ressources naturelles, veuillez mettre ces piles aux rebuts ou les recycler de façon appropriée. Communiquez avec le centre de recyclage local pour savoir à quel endroit vous pourriez déposer ces piles.

DÉPANNAGE

MISE EN GARDE : Retirez la pile de la tronçonneuse avant d'en faire l'entretien. De graves blessures, voire le décès, peuvent survenir en cas d'incendie, de choc électrique ou lors d'un contact avec le fil de coupe en mouvement.

Remarque: Pour obtenir de l'assistance, visitez www.remingtonpowertools.com.

DÉFAILLANCE OVSERVÉE	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
Le taille-haie ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.	 La pile n'est pas bien installée. La pile n'est pas chargée. Vous n'avez pas enfoncé le bouton de verrouillage de la gâchette avan d'appuyer sur celle-ci. 	 Vérifiez que la batterie est bien installée. Assurez-vous que la pile a été rechar gée conformément aux exigences. Suivez les directives d'utilisation de base du taille-haie.
Le taille-haie fonctionne lentement ou s'arrête facilement.	Le taille-haie fonctionne lentement ou s'arrête facilement.	Rechargez complètement la pile.
Le fil ne s'allonge pas lorsque vous frappez le bouton de rallonge du fil sur le sol	 Le fil ne s'allonge pas lorsque vous frappez le bouton de rallonge du fil sur le sol Le fil est rentré à l'intérieur de la bobine. Le fil est pris ou enroulé dans la bobine et ne peut sortir. 	 Installez un nouveau fil dans la bobine en suivant les étapes de la section Remplacement du fil. Enlevez la bobine, tirez sur le fil, puis remettez la bobine en place. Enlevez la bobine, relâchez le fil, puis remettez la bobine en place.
La pile se décharge rapidement.	 La pile n'est pas complètement chargée. La pile est usée et ne conserve passa charge. 	 Rechargez complètement la pile. Remplacez la pile.
La pile ne se recharge pas.	 La pile ne se recharge pas. Pile pas complètement insérée dans le socle du chargeur. Le cordon du chargeur n'est pas cor rectement branché. 	 Branchez le chargeur dans une prise 120 V c.a., 60 Hz. Assurez-vous que la pile est correctement insérée dans le socle du chargeur. Assurez-vous que le cordon du chargeur est inséré correctement dans le socle du chargeur.
	4. Chargeur endo	4. Remplacez la chargeur.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR:

La garantie limitée énoncée ci-après est accordée par Remington LLC et concerne les marchandises neuves achetées et utilisées aux États-Unis, ses possessions et territoires.

Remington LLC garantit ce produit contre tout vice de matière ou de façon pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale et elle se réserve le choix de réparer ou de remplacer, à titre gratuit, toute pièce présentant un vice de matière ou de façon. Cette garantie limitée ne s'appliquera que dans la mesure où le produit aura été utilisé et entretenu conformément au Manuel de l'utilisateur fourni avec le produit et n'aura pas fait l'objet d'un usage inadéquat, abusif, commercial ou négligent, d'un accident, d'un entretien inadéquat, d'une modification, de vandalisme, d'un vol, d'un incendie, de dégâts d'eau ou d'un endommagement résultant d'un autre péril ou d'un désastre naturel. Les dommages résultats de l'installation ou de l'utilisation de tout accessoire ou équipement non approuvé par Remington pour une utilisation avec le(s) produit(s) couvert(s) par le présent manuel annuleront la garantie en ce qui concerne les dommages qui en résulteraient éventuellement.

Garantie standard de la pile: Remington LLC garantit que cette pile et ces accessoires neufs ainsi que toutes les pièces qui les constituent sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de six (6) mois à compter de la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé, à condition que les produits soient utilisés et entretenus conformément aux mises en garde et aux directives de Remington LLC.

POUR L'OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE: le service au titre de la garantie est disponible, SUR PRÉSENTATION D'UNE PREUVE D'ACHAT, AUPRÈS DU DISTRIBUTEUR AGRÉÉ LOCAL. Pour trouver un distributeur dans votre région, consultez les Pages Jaunes, appelez le 1-866-206-2707 aux États-Unis ou le 1-877-696-5533 au Canada, ou écrivez à l'adresse Remington LLC, P.O. Box 361032, Cleveland, OH 44136.

La garantie limitée n'offre aucune couverture dans les cas suivants:

- A. Mises au point : bougies, réglages de carburateur, filtres
- B. Éléments pouvant s'user : boutons de butée, bobines extérieures, fil de coupe, moulinets intérieurs, poulie du démarreur, cordons de démarrage, courroies d'entraînement, Chaînes de Scie, Guide Barres
- C. Remington LLC n'accorde aucune garantie pour les produits vendus ou exportés des États-Unis d'Amérique, de leurs possessions et territoires, exception faite en ce qui concerne les produits vendus par l'intermédiaire de ses canaux agréés de distribution à l'exportation.

Remington se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception de ses produits sans pour autant assumer l'obligation de modifier tout produit d'une fabrication plus ancienne.

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie de valeur marchande ou d'adaptation à une fin particulière, ne s'applique après la période applicable de garantie expresse écrite ci-dessus concernant les pièces qui sont identifiées. Aucune autre garantie ou caution expresse, écrite ou orale, à l'exception de celle mentionnée ci-dessus, accordée par toute personne ou entité, y compris tout distributeur ou détaillant, concernant tout produit n'engagera la responsabilité de Remington LLC. Pendant la période de garantie, le recours exclusif est la réparation ou le remplacement du produit dans les conditions énoncées ci-dessus. (Certains états ne permettent pas la limitation de la garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous.)

Les clauses énoncées dans la présente Garantie constituent le recours unique et exclusif inhérent aux ventes. Remington LLC ne sera en aucun cas tenue pour responsable de tout dommage indirect ou consécutif ou de dommages comprenant, entre autres, les dépenses encourues du fait du recours à des services de remplacement ou de substitution pour l'entretien des pelouses, le transport ou des frais connexes, ou les frais entraînés par une location destinée à remplacer provisoirement un produit sous garantie. (Certains états ne permettent pas la limitation de la garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous.)

Aucun recouvrement, quel qu'il soit, ne sera d'un montant supérieur au prix du produit vendu. Toute modification des dispositifs de sécurité du produit annulera la présente Garantie. Vous assumez tout risque et toute responsabilité résultant de la perte, de l'endommagement ou du préjudice que vous et votre propriété et/ou d'autres et leur propriété pourront encourir d'un fait de l'utilisation normale, de la mauvaise utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

La présente garantie limitée n'est accordée qu'à l'acheteur initial, au preneur initial ou à la personne à laquelle le produit a été offert.

Le Droit des États vis à vis de la présente garantie: la présente garantie vous confère certains droits juridiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits lesquels varient d'un état à l'autre.

Pour obtenir l'adresse du distributeur réparateur le plus proche, composez le : 1-866-206-2707 aux États-Unis ou le 1-877-696-5533 au Canada.

REMINGTON LLC

P.O. Box 361032 Cleveland, OH 44136

42

NOTES/NOTAS		